




TECHMAX
EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

Medidas para instalação do KCMAX110

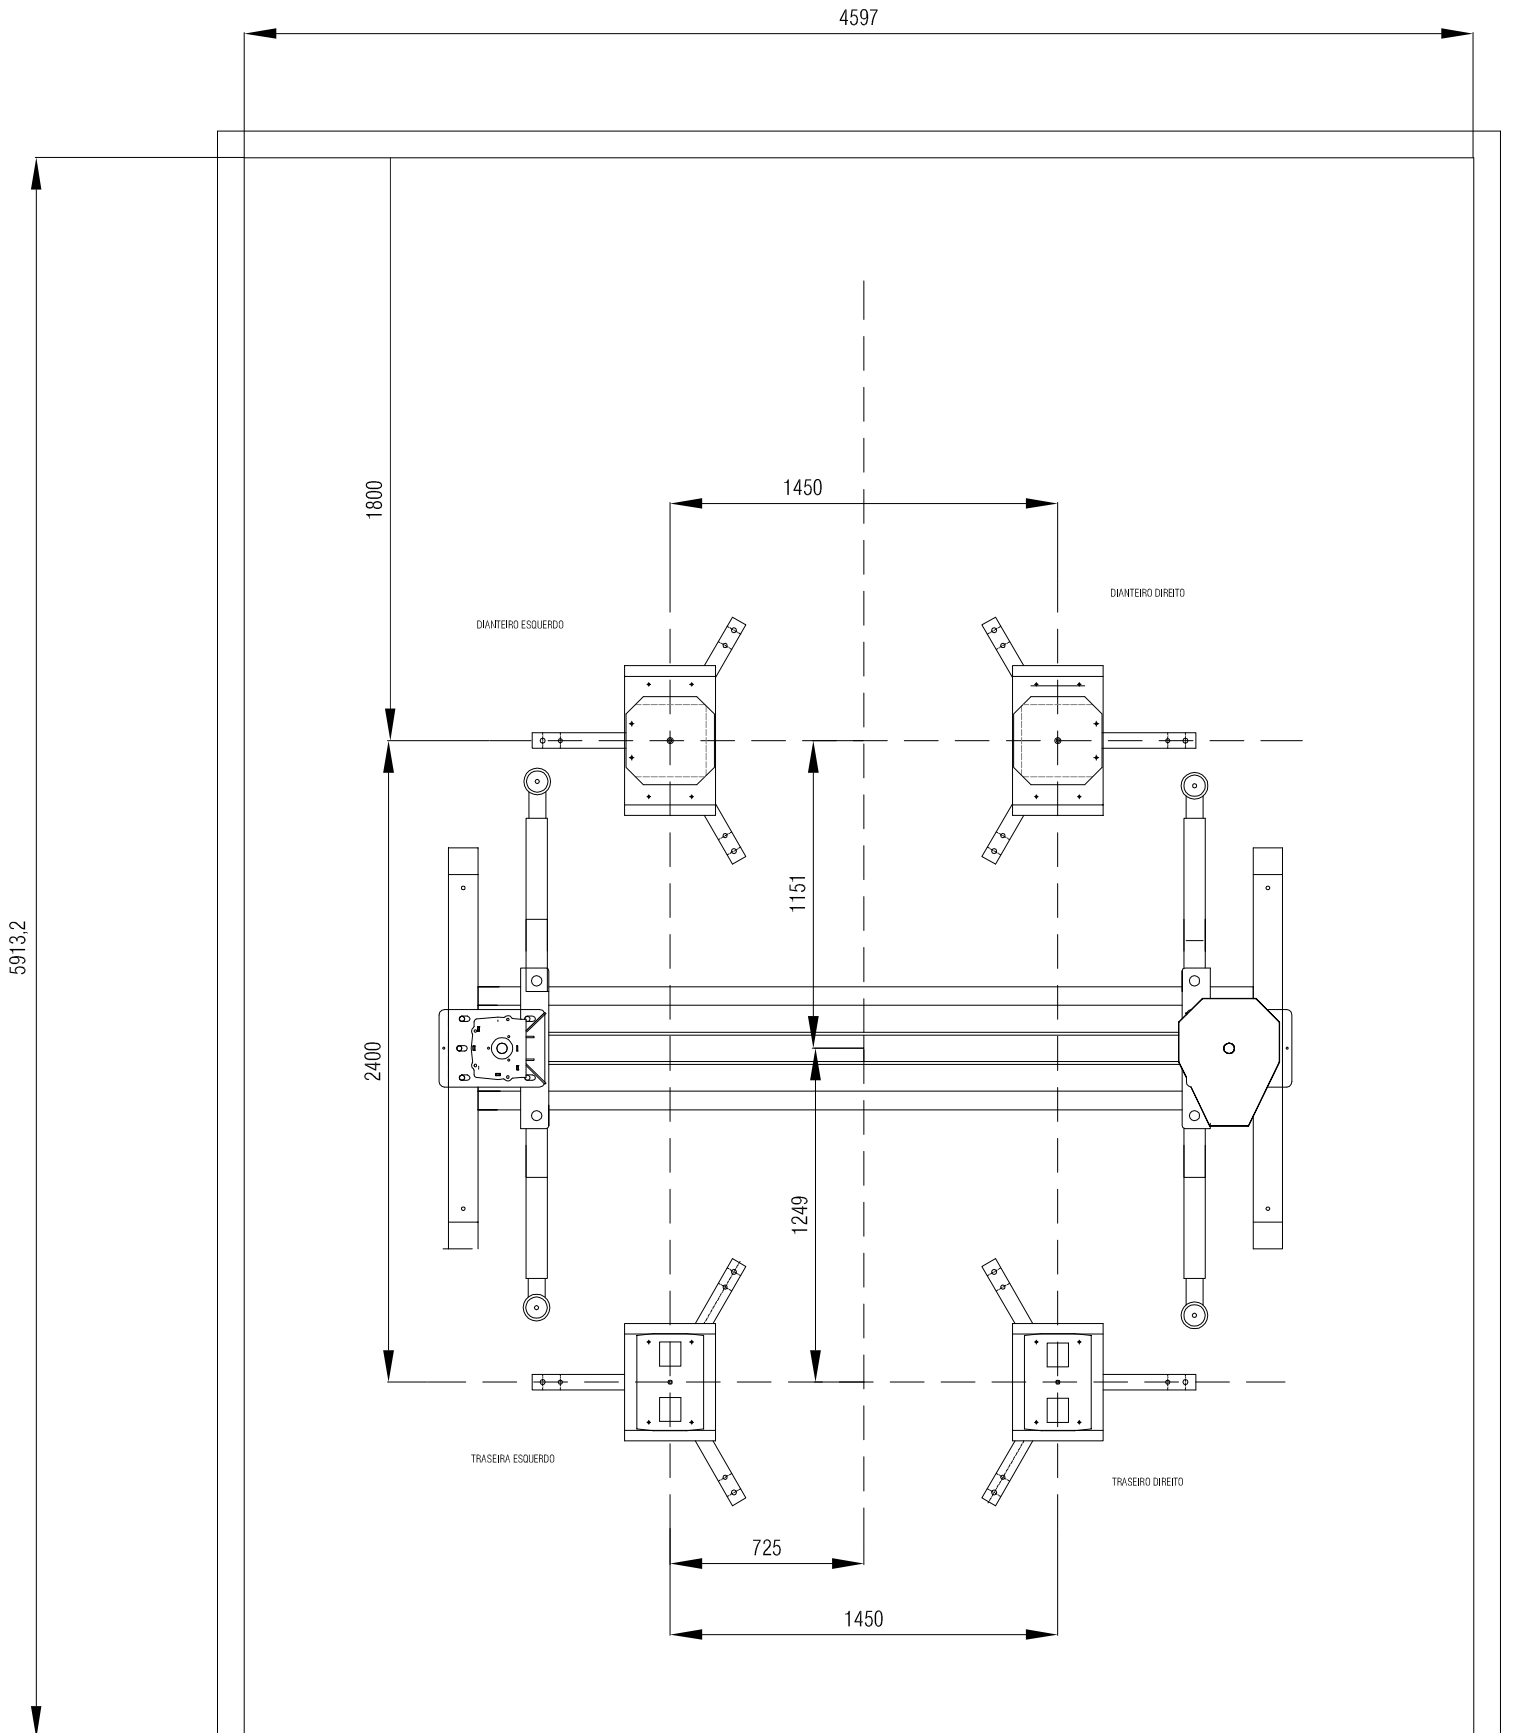



PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO

DO SISTEMA KIT DE CAVALETES

PROCEDIMENTOS :

1° POSICIONE OS CAVALETES DIANTEIROS E TRASEIROS, CONFORME AS MEDIDAS APRESENTADA NA PLANTA EM ANEXO;
FAÇA UMA MARCAÇÃO NO PISO ONDE OS CAVALETE DIANTEIROS DEVERÃO FICAR POSICIONADOS “ Cruzamento das Linhas Tracejadas da Planta”

2° RETIRE AS ROLDANAS JUNTAMENTE COM AS MOLAS .
OBS: FACILITA O NIVELAMENTO DOS CAVALETES.

3° FAÇA O NIVELAMENTO DOS QUATRO CAVALETES ATRAVÉS DOS 3 PARAFUSOS LOCALIZADO NAS HASTES DE CADA TRIPÉ, AFROUXE A CONTRA PORCA DO PARAFUSO, NIVELE OS CAVALETES E APERTANDO OU SOLTANDO OS REFERIDOS PARAFUSOS OPTE O NIVELAMENTO DOS QUATRO CAVALETES , UTILIZE UMA MANGUEIRA DE NÍVEL “ TIPO UTILIZADA POR PEDREIROS”

4° APÓS O NIVELAMENTO DO QUATROS CAVALETES , TRAVE OS PARAFUSO , ATRAVÉS DAS CONTRA PORCA DOS MESMOS

5° INSTALE O EQUIPAMENTO DE GEOMETRIA SOBRE OS SUPORTE A UMA DISTÂNCIA DE 1,8 mts DO CENTRO DOS PRATOS DOS CAVALETES DIANTEIRO ATÉ A FACE DO PAINEL DE ESCALAS

OBS 01: É MUITO IMPORTANTE O NIVELAMENTO DO CAVALETES , POIS SE O NIVELAMENTO NÃO ESTIVER CORRETO , INTERFERIRÁ NOS RESULTADOS DO ALINHAMENTO GEOMÉTRICO DO VEÍCULO”.

6° “ SEGURANÇA “ PARA FAZER O SERVIÇO DE ALINHAMENTO NO VEICULO COM SEGURANÇA É NECESSÁRIO PUXAR O FREIO DE ESTACIONAMENTO , E ENGATAR A 1ª MARCHA .

7° LEVANTE O VEÍCULO NORMALMENTE ATÉ UMA ALTURA SUFICIENTE PARA POSICIONAR OS CAVALETES SOBE AS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA , ABAIXE O VEÍCULO ATÉ QUE OS PONTOS DE APOIO TOQUE AO PISO , ABAIXE OS BRAÇOS DO ELEVADOR O SUFICIENTE PARA QUE O VEÍCULO FIQUE LIVRE SOBRE OS CAVALETES .

OBS: Importante ; Antes de Abaixar o veículo sobre os pratos , é necessário posicionar os pratos dianteiro para a lateral interna do cavalete , isto é necessário porque ao abaixar o veículo as rodas dianteira que estão fechada , e ao tocar os pratos dianteiro as rodas vai se movimentar para as lateral , ou seja abrindo as rodas , Se isto não for feito as rodas dianteira tende a empurrar os cavaletes para as lateral .

8° ESTANDO O VEÍCULOS CORRETAMENTE POSICIONADO SOBRE OS CAVALETES , O MESMO ESTA PRONTO PARA FAZER AS MEDIÇÕES GEOMÉTRICA E SUAS DEVIDAS CORREÇÕES

9° PARA FAZER O ALINHAMENTO SEGUIR O MANUAL DE OPERAÇÃO DO ALINHADOR LASER

QUALQUER DÚVIDA ENTRE EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

FONE: (44) 3253-3314 techmax@techmax.ind.br